



A szívpárna varrása




A szívpárnát szabványos szabásminta szerint varrják, 100%-os pamutvászonra van szükség.


A szabásminta kinyomtatása után a két részt először össze kell illeszteni, ez csak a szív fele, ezért a másik felét is el kell készíteni és a két félszívet összetesszük. A szabásmintát ajánlott kartonlapra, vagy kemény papírra átrajzolni. Több példányt érdemes készíteni. A ráhagyás már része a szabásmintának. A szabásmintán a külső folytonos vonal szolgál az anyag kivágásához, a szaggatott vonal pedig azt jelzi, hogy hol kell varni. (Általában a varrógép talp szélessége felel meg a belső szaggatott vonalnak)


Az anyagot 40°C-on kell kimosni egy kis mosószerrel, majd varrás előtt ki kell vasalni. Egy párnához 2 darab 40x50 cm-es szövetdarabra van szükség. Ha több anyagunk van a gazdaságosabb felhasználás érdekében az anyagot félbe hajtjuk, vagy egymásra hajtjuk, hogy a színe legyen belül. Összetűzzük, hogy az anyag ne csússzon el. Az anyagra több szabásmintát helyezünk, körülrajzoljuk és kivágjuk a szíveket. A szívpárokat összevarrjuk. Az varráskor hagyunk egy kb. 8-10 cm-es nyílást, hogy a párnát meg lehessen tölteni a tömőanyaggal. Az íveknél a varrás ráhagyásokat kissé benyírjuk. Kifordítjuk a párnát, kisimítjuk az íveket és a sarkakat, majd kivasaljuk.

A párna kitöméséhez a legjobb műszál asvatelint használni. A kész darabot úgy tömjük ki, hogy a végső súlya 170 g legyen. A nyílást kézzel bevarrjuk. A kész párnát egyenként becsomagoljuk átlátszó fóliába vagy celofánba a szívpárna rövid leírását tartalmazó szórólappal együtt, amely a párna rövid ismertetését, a készítőkre vonatkozó információkat és jókívánságot tartalmaz és végül átkötjük egy vékony szalaggal.

A készítés folyamán fokozottan ügyeljünk a tisztaságra!

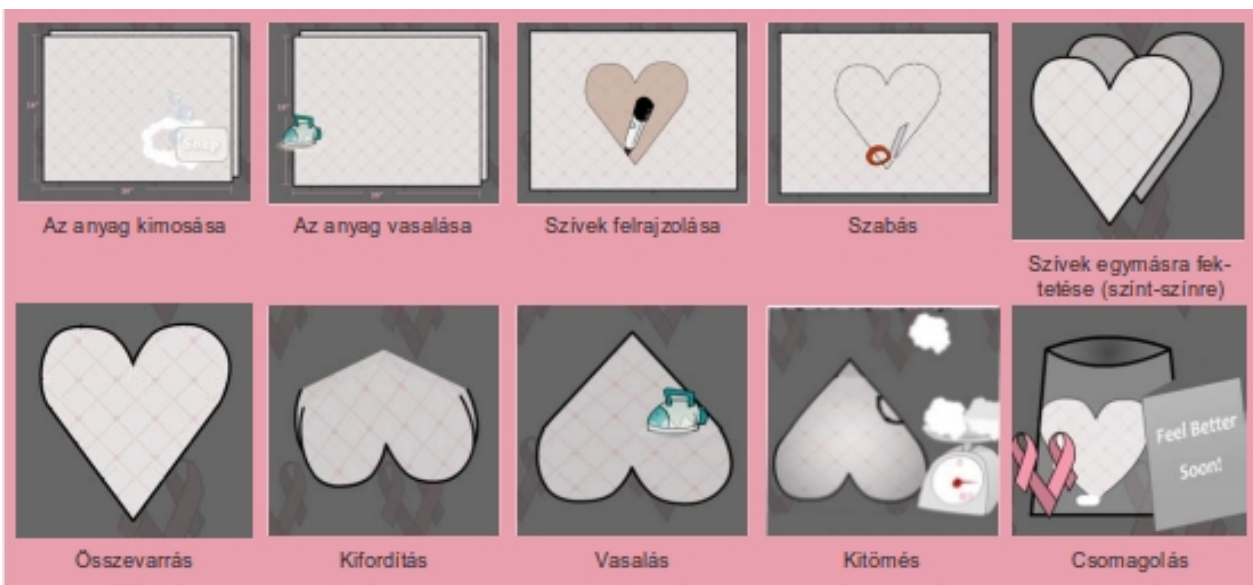

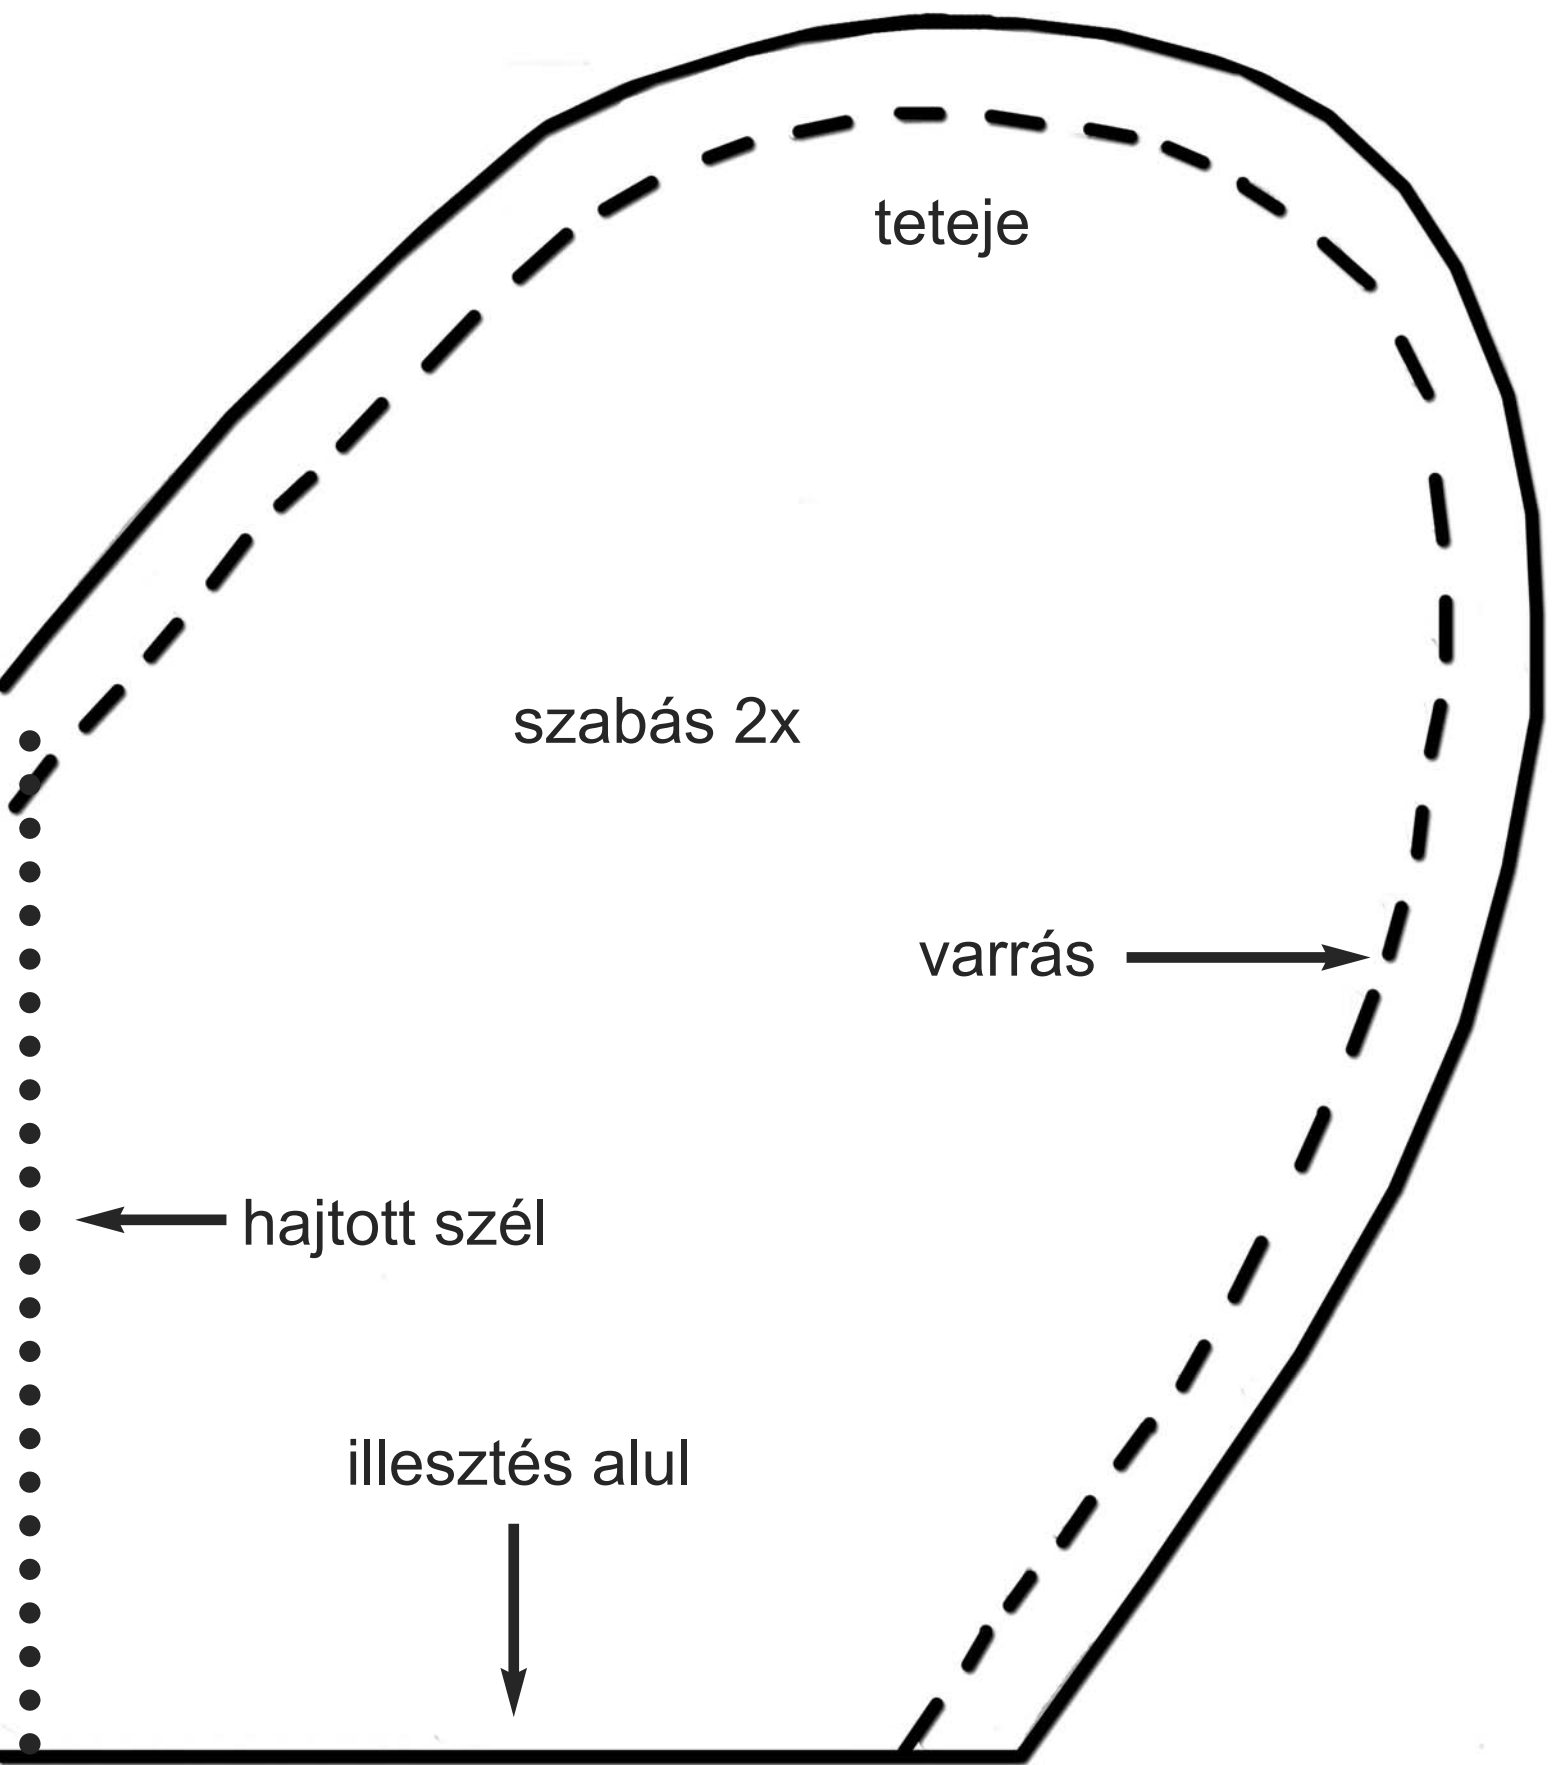

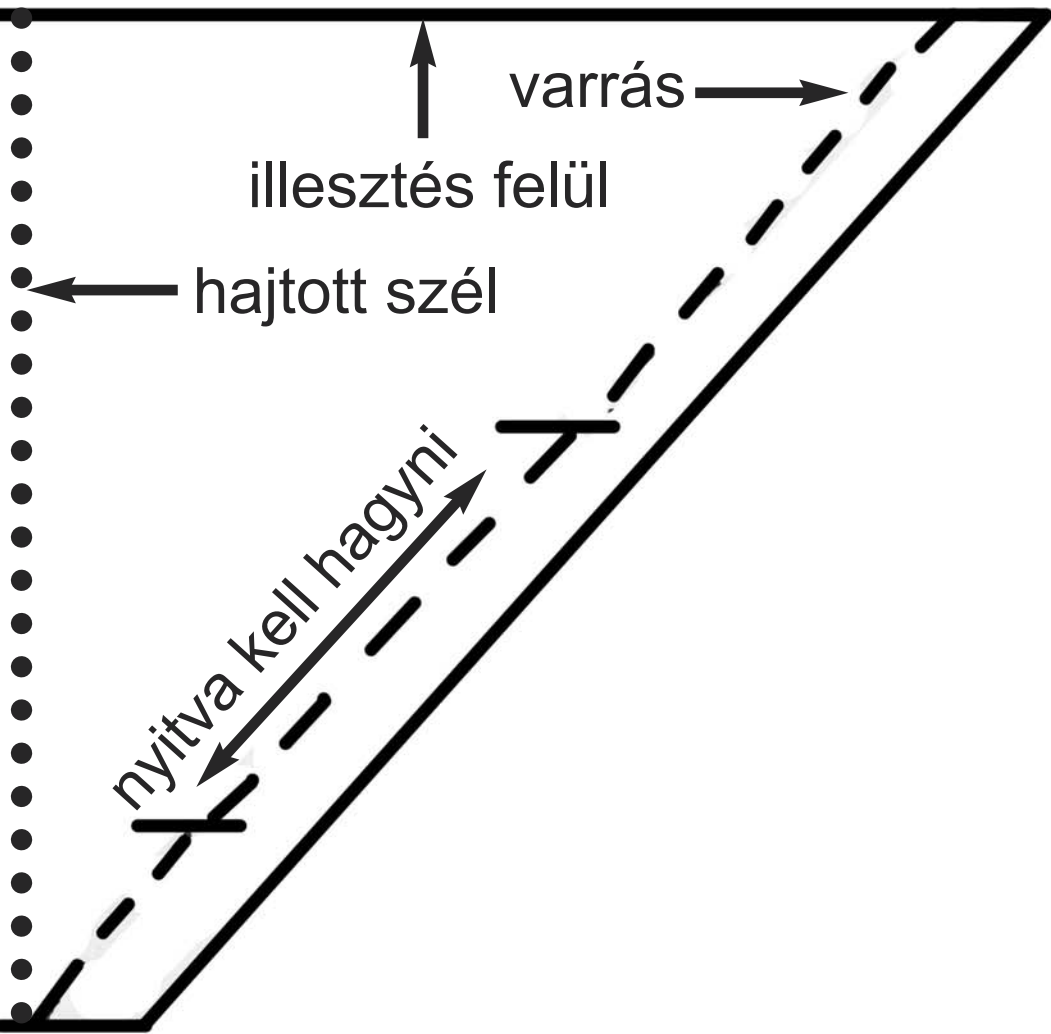

varrás

illesztés felül

hajtott szél

nyitva kell hagyni